取扱説明書

このたびはXENA製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。使用される前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

XA801
Mini Alarm, Motion Detector
with Auto Dialler

XENA INTELLIGENT SECURITY

各部名称

❶ 赤外線センサーレンズ
❷ 大音量アラームスピーカー
❸ マイク
❹ 電池残量警告LED
❺ ボタン
❻ モジュラージャック（電話回線）
❼ 電池ケース

*注別途ご用意ください。(*注単四電池×4本)

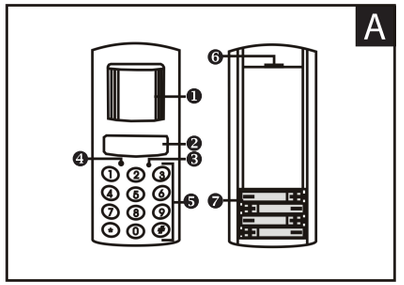

電池のセット方法

1. バッテリーケースは本体裏側にあります。本体底のネジ1本を外し、図Bのように下側から上に開くように、背面カバー開けてください。
2. 単四電池4本を図Cと同じ配列でセットしてください。最後の電池をケースに入れると「ピーッ」と大きな音が鳴り、正確に電池のセットが完了した事をお知らせします。
3 カバーを閉じ、ネジを取り付け完成。

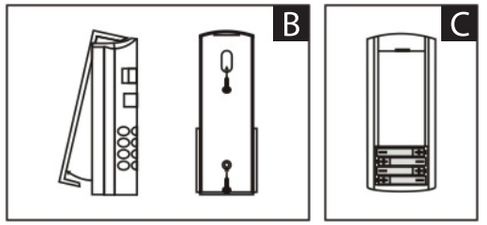

消耗した電池を使用すると❹電池残量警告LEDが点灯します。

設置方法

1 アラームが必要な場所へ設置します。
2 付属ネジを使用して、壁などに固定して使用してください。
3 背面カバーを本体から外します。先にカバーのみを付属のネジで壁に固定します。本体をカバーに取り付け、しっかりと本体底面のネジを固定したら完成です。

お好みで、壁に固定せず 使用する事もできます。

暗証番号の設定

電池を入れたらボタンを押して4ケタの暗証番号をセットしてください。
ボタン ⓪ は暗証番号の最初の数字にはしないでください。ボタン ⓪ は、アラームの開始ボタンとなっていますので、ご注意してください。

ご注意：4ケタの暗証番号を変更されたい場合は、電池を完全に外し、再びもどしていただくか、新しい電池を入れ替えてください。
電話番号やメッセージを変更されたい場合には、電池の入れ替えの必要ありません。

電話番号を登録する

まず、ボタン ⊛①の順番で押してください。更にお客様の携帯電話の番号等入力してください。最後にもう一度ボタン ⊛ をしますと電話番号が本体に登録されます。更に電話番号を追加登録したい場合は、最初にボタン ⊛② の順番で押し、後は上記の手順と同じように登録してください。本機は、16ケタのまでの3つの異なる電話番号を登録できます。
ご注意:電話登録をする際、110番、119番などは登録しないようにお願いします。本機は、PABXにも対応しています。

メッセージを録音する

まず、ボタン ＃①＃ の順番で押してください。電池残量警告LEDが点灯しますので、6秒間の間にメッセージをマイクに向かってお話ください。録音機能は自動的に6秒後に電池残量警告LEDが消えると同時に止まります。
お勧めメッセージ：『こちらアラームです。』など。
電話番号やメッセージは、本体の中に消えずに残りますので、変更されたい場合は上記の操作を行ってください。アラーム音をご希望でない場合、消音モードをご使用いただけます。操作は、ボタン ⊛⑨⊛ の順番で押してください。消音モードを解除させる時は、ボタン ＃⑨＃ の順番で押してください。

電話回線への接続

1 底面のねじを外し、背面カバーを外し電話回線*を図Aの⑥の差込口に挿入してください。
2 電話回線を本体と背面カバーの底面の隙間より出し、ねじを締め、閉じてください。
*モジュラージャック、スプリッター等は、別途お買い求めください。

開始と解除

アラームを開始するには、ボタン ⓪ を押します。すると1度『ピッ』っと音がなりますので、30秒以内にセンサーの範囲外に移動してください。センサー範囲内で動きを感知すると、アラーム機能が開始され、登録されました電話番号に電話をかけます。更に30秒後、本体が大音量で警報を鳴らしますので、ご注意ください。もしセンサーの範囲内に入ってしまった場合、10秒以内に暗証番号をご入力ください。45秒以上最初に登録された電話番号の返答がありませんと2番目に登録された番号、同じように3番目の番号と、アラームが解除されるまで、電話をかけ続けますので、ご注意ください。

セキュリティーの範囲 ＊室温25°Cで計測。

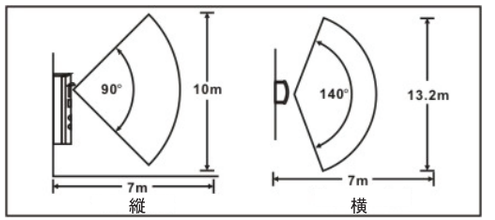

お手入れ

よく絞ったタオルなどでやさしくホコリなどを拭き取ってください。その後、水分を拭き取ってください。

ご注意：お手入れの時、溶剤などを絶対に使用しないでください。故障の原因となります。本製品は生活防水仕様ではありません。

故障かなと思ったら…

●電池を入れた時にセットされた確認音が鳴らない。
→電池が正しい方向に入っているか、確認してください。
●アラームが鳴らない。
→電池が所定の場所に入っているか確認してください。
→開始ボタン ⓪ を押した後、開始音が鳴っているか確認してください。
→電池が消耗すると、図A-❹の電池残量警告LEDが点灯しますので、新品電池と交換してください。

電池に関する注意

製品の品質を維持させるために、以下の注意を必ずお読みください。

●正しい型の電池を使用してください。
●電池ケースに表記されている方向に、正しく電池を入れてください。⊕⊖を逆さまに入れると、故障の原因となります。
●電池は必ず同じものを使用していただき古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
●長期間、製品を使用しない場合は、製品から電池を外してください。液漏れを起こし、故障の原因となります。
●充電式電池を使用する場合はその電池メーカーの指示に従って使用してください。充電式電池ではないものを無理に充電すると過熱、破裂のおそれがあります。

A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1-1-16 DR204
TEL045-681-5153 FAX045-681-5157
www.xena.co.jp